

# STACK-ON®

SHD-SU-BG-E

## INSTRUCTIONS

### ⚠ WARNING



#### Tip Over Hazard

A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured. Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults. Children should not play with or around the safe at any time.

**NOTE:** You can store your Key # and Serial # on Stack-On's SECURE website [stack-on.com](http://stack-on.com) under Customer Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information should you ever lose your keys. Only you will have access to this information.

Serial # :

Your Electronic Safe Combination #

### IMPORTANT:

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.
- Keep keys and combination in a secure place away from children.
- Do not store the back up key, your combination or this document in the safe.
- **Warning:** Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.
- Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.
- Do not store electronic media, computer disks, audio-visual media or photographic negatives in this safe. This material will not survive the rated internal temperature of the safe. This material may be damaged or destroyed.



#### Battery Disposal

Please dispose the used batteries per municipal or provincial law.

### HARDWARE INCLUDED:

- (2) Lag screws
- (2) Washers
- (2) Plastic Anchors

### TOOLS REQUIRED:

- Drill
- 5/16" Drill Bit
- 7/16" Drill Bit
- 3/8" Drill Bit
- 17mm Socket Wrench
- Phillips Screwdriver.

## BATTERY INSTALLATION


***You must first install the battery which is located in the front protective styrofoam.***

NOTE: When changing the battery, always hold the battery connecting cap while disconnecting or attaching the battery. Do not pull on the wires. Doing this could cause the power supply to become disconnected from the lock.

This safe uses one 9V alkaline battery. Under normal use, batteries will last about 1 year.

When the battery is low and you press a button on the keypad, a red light will come on warning you that the battery is low.

To replace the battery, remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration. Replace the old battery and screw the cover back in place.

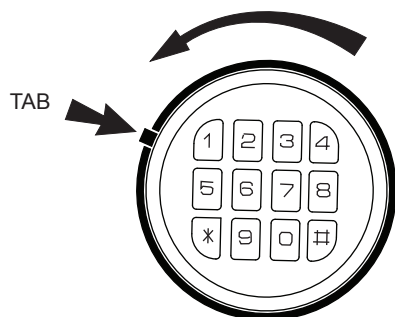

## ELECTRONIC LOCK


After installing the battery, to open the electronic lock the first time, press the following numbers/symbols on the electronic keypad in this order: **1 - 5 - 9 - #**. These numbers are preset.

**NOTE: You should change the entry code as soon as possible after opening the safe to insure proper security.**

After you have entered the factory code, you will need to turn the handle counterclockwise to open the door. You will have 5 seconds to turn the handle before the locking mechanism is reactivated.

## OPENING THE SAFE

Open the safe by turning the handle counterclockwise and pull the door open.

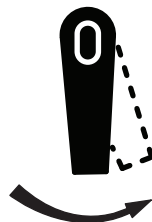

**NOTE: The red reset button located on the inside of the door, is covered with a removable red cap. When you use the red reset button while setting your own combination, remove the cap to access the button.**

**Replace the cap securely over the reset button after setting your combination. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.**



## ENTERING YOUR SECURITY CODE

To enter your own security code follow the steps listed below:

1. After opening the electronic safe with the preset factory code of **1 - 5 - 9 - #** locate the small red button on the inside of the door near the hinge.

2. Press the red button and then release it, you will hear a beep. The yellow light on the faceplate will be activated and will stay on for a period of time that will allow you to enter your code. You can only enter your code while the yellow light is on.

With the door open and the yellow light on, enter your own personal security code, which can be **3 - 8** digits long, and confirm your new code by pressing the "✱" symbol on the electronic touch pad. Before you close the door, try the new security code to make sure the lock releases the handle so you can turn it and retract the live action bolts.

**DO NOT SHUT THE DOOR UNTIL YOU HAVE CONFIRMED YOUR NEW SECURITY CODE HAS BEEN ENTERED AND WORKS CORRECTLY.**

If the code fails, go through steps 1 and 2 again. If the code works successfully, record your combination number on the front of this form or store your combination on our secure website at [stackon.com](http://stackon.com) under Customer Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe. Then you should close and lock the safe.

When you open the safe in the future enter the security code you have set followed by the " # " symbol.


If the incorrect security code is entered 3 times you will have an automatic lockout for 20 seconds before you can try your code again.

If the incorrect code is entered 3 additional times you will have a 5 minute lockout before you can try your code again.

## BACK UP KEY

A "Back Up Key" has been provided in case you have forgotten or lost your security code. To open the safe using the back up key follow the steps below:


1. Remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration. The lock can hang by the connecting cable while unlocking the safe.

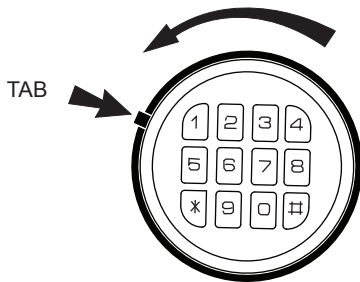

2. Insert the key in the key hole and turn clockwise 1/4 turn (until stopped) in order to unlock the safe. Rotate the handle and open the door
3. Keep the door open until you have entered a new security code. Before entering your new code, remove the key and screw the cover back in place.
4. Enter your new security code following the instructions for entering your security code.

## LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and rotate the handle clockwise until it stops. If the handle is not turned until it stops, the locking mechanism will not lock.

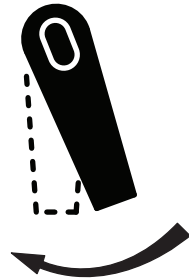

### NOTE ON LOCKING THE SAFE:

Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the combination is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe.

## TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON

You can turn off the "Beep" sound of the keypad by entering the code \* 6 3 3.

To turn the "Beep" sound on, enter the code \* 6 6.

## SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.

The safe should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.



**CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.**


## SECURING THE SAFE

**NOTE:** The safe must be secured to the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surface.

**NOTE:** This safe must be mounted to the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.


Mark the holes to be used. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes depending on the type of hardware being used and the type of mounting surface.

Secure the safe with the fasteners.

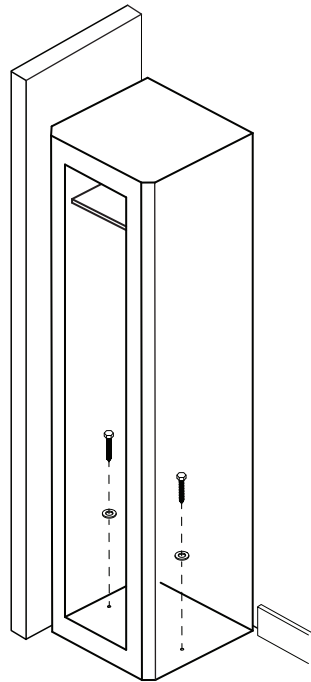

## SHELF

The safe includes a removable shelf, which is positioned towards the front of the safe. There is a gap between the back of the shelf and back wall of the safe that can accommodate long gun barrels.

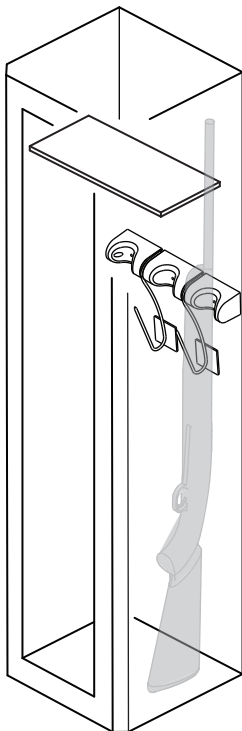

### IMPORTANT

Keep keys and combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your key number, serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON® PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

## PISTOL RACKS

Pistols can be stored for quick access by sliding the gun's barrel over the hook. Secure the pistol rack by attaching the stabilizer plate attachment to the back wall of the safe carpet.

Long guns can be stored between the pistol racks.

Pistol racks are removable. Remove the screws from the barrel rest. Remove the barrel rest and simply pull the wire hooks off the barrel rest. Reattach barrel rest.

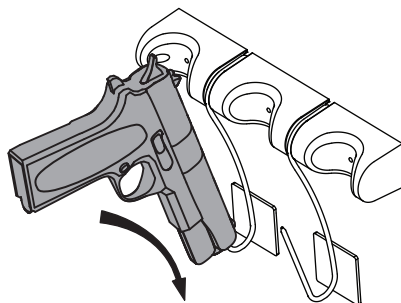


Image does not necessarily reflect the style of weapon.

Pistol rack extensions can be added to the pistol rack by by threading the eye of the extension loop through the pistol rack hook.

Secure the stabilizing plates to the back wall of the safe carpet.

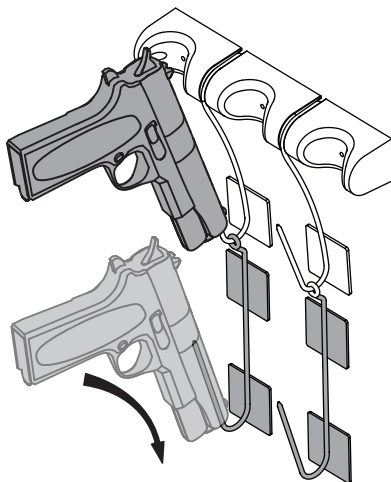


Image does not necessarily reflect the style of weapon.



## Key Request

**This is not a Registration Form**

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE website – stackon.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

### In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On® Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. box 489  
Wauconda, IL 60084

Serial Number \_\_\_\_\_ Key Number (if applicable) \_\_\_\_\_

Unit Dimensions \_\_\_\_\_

Unit Description \_\_\_\_\_

Owner's Name \_\_\_\_\_ Date Purchased \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Owner's Address \_\_\_\_\_ Unit or Apt Number \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Telephone Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Owner's Email Address: \_\_\_\_\_

Owner's Signature \_\_\_\_\_ Notary Signature \_\_\_\_\_

Notary Commission Expires: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Notary Stamp

### SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Card Number: \_\_\_\_\_

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) \_\_\_\_\_

9/07



## **LIMITED THREE YEAR WARRANTY** **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On® Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
[customerservice@stack-on.com](mailto:customerservice@stack-on.com)

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.





SHD-SU-BG-E

## INSTRUCCIONES

### IMPORTANTE:

- Anote el número de serie de la etiqueta en la parte posterior de la caja fuerte o de la etiqueta en la parte inferior delantera de la caja fuerte.
- Mantenga las llaves y la combinación en un lugar seguro lejos de los niños .
- No guarde una copia de seguridad o la clave de este documento en la caja fuerte .
- No mueva esta caja fuerte usando la manija. El mango sólo debe utilizarse para abrir y cerrar la puerta de la caja fuerte.
- Advertencia : Mantenga su caja fuerte cerrada y bloqueada en todo momento cuando no esté en uso. Niños accidentalmente podrían ser encerrados en la caja fuerte.
- NOTA : Stack-On no se hace responsable por cualquier costo incurrido si el seguro es reemplazado debido a una inundación.
- No guarde los medios electrónicos , discos de computadora , medios -Visual audio o negativos fotográficos En este seguro. Este equipo no va a sobrevivir la temperatura interna nominal de la caja fuerte. Este material puede ser dañado o destruido.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Peligro de Vuelco



Un niño o un adulto puede volcar la caja fuerte y ser matado o herido gravemente. El fracaso para asegurar la caja fuerte, como se muestra en estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves a los niños y adultos. Los niños no deben jugar con o alrededor de la caja de seguridad en cualquier momento.

NOTA : Usted puede almacenar su clave # , # de Serie y combinación en el sitio web seguro de Stack-On - [stackon.com](http://stackon.com) bajo Servicio al Cliente. El almacenamiento de la clave # o combinación proporcionará acceso instantáneo a la información importante en caso de que alguna vez perder las llaves o su combinación. Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie # :

Combinación #:



### DISPONER LA BATERÍA

Por favor deseche las baterías usadas según la ley municipal o provincial

### HARDWARE INCLUIDO:

- (2) tornillos Lag
- (2) arandelas de junta
- (2) anclajes de plástico

### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

taladro  
Poco 3/8 taladro  
Bit 05.16 taladro  
7/16 bits de perforación  
17mm llave de tubo  
Destornillador Phillips.

## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Primero debe instalar la batería que se encuentra en la espuma de poliestireno de protección delantera.


**NOTA :** Al cambiar la batería , sujete siempre la batería conectando el casquillo mientras se desconecta o coloca la batería. No tire de los cables. Hacer esto podría causar que la fuente de alimentación se desconecte de la cerradura.

Este seguro utiliza una batería de 9V alcalina . Bajo condiciones normales de uso , las baterías duran aproximadamente 1 año.

Cuando la batería está baja y se pulsa un botón en el teclado , una luz roja se encenderá un aviso de que la batería está baja .

Para probar la batería , introduzca su código de seguridad . Si la batería está baja la luz roja se encenderá momentáneamente.

Para reemplazar la batería , retire la cubierta presionando la lengüeta y girando la cubierta como se muestra en la ilustración. Reemplace la batería vieja y atornille la tapa en su lugar .

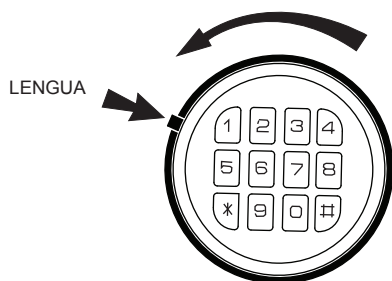

## CERRADURA ELECTRONICA


Para abrir una cerradura electrónica la primera vez, ingrese los siguientes números / símbolos en el teclado en éste orden: **1 - 5 - 9 - #**. Estos números están preestablecidos.

**NOTA:** Para mayor seguridad Uds. deberá cambiar este código en cuanto sea posible después de abrir la caja fuerte.

Después de introducir el código de fábrica, tendrá que girar el asa en sentido antihorario para abrir la puerta. Tendrá 5 segundos para girar el mango antes de que se vuelva a activar el mecanismo de bloqueo.

## ABRE LA CAJA FUERTE

Abra la caja fuerte girando la manija en sentido contrario de las agujas del reloj y jale la puerta para abrirla.

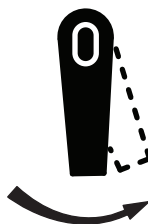

**NOTA:** El botón rojo de reinicio situado en la parte interior de la puerta, se cubre con una gorra roja extraíble. Cuando se utiliza el botón de reinicio rojo mientras el establecimiento de su propia combinación , retire la tapa para acceder al botón.

Vuelva a colocar la tapa de forma segura a través del botón de reinicio después de establecer su combinación. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.



## ENTRAR EN SU CÓDIGO DE SEGURIDAD

Para introducir su propio código de seguridad que tendrá que seguir los pasos que se indican a continuación:

1. Después de abrir la caja de seguridad electrónica (con el código de fábrica prefijado de **1 - 5 - 9 - #**) localizar el botón rojo pequeño en el interior de la puerta cerca de la bisagra.
2. Pulse el botón rojo y luego soltarlo , se escuchará un pitido. La luz amarilla en la placa frontal se activará y permanecerá encendida durante un período de tiempo que debe permitir que ingrese su código. Sólo se puede introducir su código , mientras que la luz amarilla está encendida.

Con la puerta abierta y la luz amarilla en , introduzca su propio código de seguridad personal , que puede ser de **3 - 8** dígitos, y confirmar su nuevo código presionando el símbolo " # " en la superficie táctil electrónica . Antes de cerrar la puerta , prueba el nuevo código de seguridad para asegurarse de que los comunicados de bloqueo del mango para que pueda darle vuelta y retraer los pernos de acción en vivo .

**NO CIERRE LA PUERTA HASTA QUE HAYA CONFIRMADO QUE EL NUEVO CODIGO DE SEGURIDAD HA ENTRADO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE.**

Si el código de falla, ir a través de los pasos 1 y 2 de nuevo. Si el código funciona grabar con éxito el número de su combinación en el frente de este formulario o almacenar su combinación en nuestro sitio web seguro en [stackon.com](http://stackon.com) bajo Servicio al Cliente . Si usted escribe su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro , lejos de los niños , no dentro de la caja fuerte. Entonces usted debe cerrar y bloquear la caja fuerte.

Cuando abra la caja fuerte en el futuro, su código de seguridad deberá estar seguido por el símbolo de " # ".


Si el código de seguridad se ingresa 3 veces incorrectamente, se activará el mecanismo de seguridad el cual no permitirá que ingrese otro código durante 20 segundos.

Si el código de seguridad se vuelve a ingresar 3 veces incorrectamente, se activará el mecanismo de seguridad el cual no permitirá que ingrese otro código durante 5 minutos.

## LLAVE DE RESERVA

Un " Llave de Reserva" se ha proporcionado en caso de que haya olvidado o perdido su código de seguridad . Para abrir la caja fuerte usando la tecla de copia de seguridad , siga los pasos a continuación:

1. Retire la tapa presionando la lengüeta y girando la cubierta como se muestra en la ilustración. El bloqueo puede colgar por el cable de conexión , mientras que el desbloqueo de la caja fuerte.

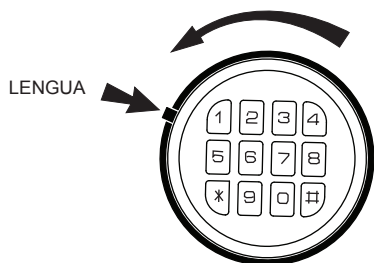


2. Introduzca la llave en el ojo de la cerradura y girar en sentido horario 1/4 de vuelta ( hasta que se detiene ) con el fin de desbloquear la caja fuerte. Gire la manija y abra la puerta.

3. Mantenga la puerta abierta hasta que haya introducido un nuevo código de seguridad . Antes de entrar en el nuevo código , retire la llave y el tornillo de la tapa en su lugar.

4. Ingrese su nuevo código de seguridad siguiendo las instrucciones para ingresar su código de seguridad .

## CIERRE LA CAJA FUERTE

Para cerrar la caja fuerte, cierre la puerta y rote la manija en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que se detenga.

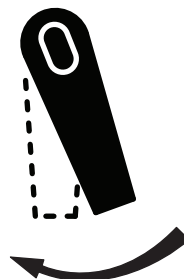

**NOTA DE BLOQUEO SEGURO:** Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva aproximadamente 3 a 6 segundos después de introducir la combinación , espere un mínimo de 6 segundos desde el momento en que la combinación se introduce para bloquear la caja fuerte.

## ACTIVACIÓN DEL PITIDO

Se puede apagar el pitido del teclado ingresando el código \* 633.

Para volver a activarlo, ingrese el código \* 66.

## SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

La caja fuerte se debe montar en el suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad debe ser instalado adyacente a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja de seguridad , en una zona aislada , seco y seguro.

La caja fuerte debe ser plana en la pared y el piso. Remore la placa base si es necesario.



**LOS NINOS NO DEBEN JUGAR CON O ALREDEDOR DEL SEGURO EN CUALQUIER MOMENTO.**


## PARA FIJAR LA CAJA FUERTE

NOTA: La caja fuerte debe ser asegurado al suelo. Utilice los accesorios suministrados o consulte con su proveedor de hardware para la fijación de hardware para su superficie de montaje particular.

NOTA: Esta seguridad debe montarse en el suelo. De lo contrario, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.


Marque los hoyos que va a utilizar. Taladre hoyos del diámetro y profundidad adecuados dependiendo del material de fijación que piensa utilizar y el tipo de superficie.

Fije con el material de fijación.

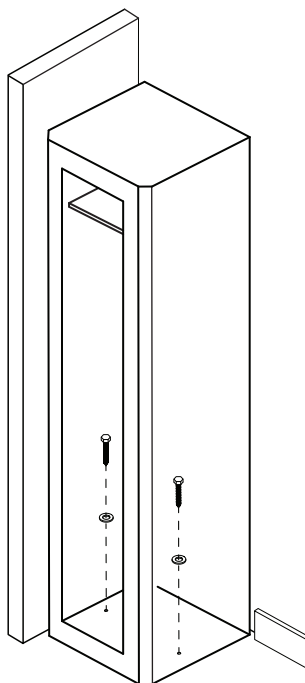

## REPISA

La caja fuerte incluye una repisa desprendible, que se coloca hacia el frente de la caja fuerte. Hay un espacio entre la parte posterior del estante y la pared trasera de la caja fuerte, donde puede acomodar las armas de cañón largo.

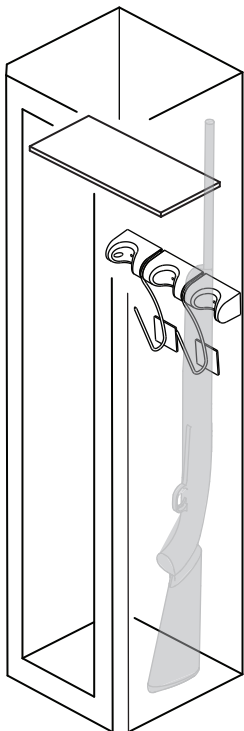


### IMPORTANTE:

Mantenga las llaves y la combinación de número en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga este registro de su número de clave, número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON® PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084


## BASTIDORES PARA LA PISTOLA

Las pistolas se pueden guardar con acceso rápido deslizando el cañón de las armas sobre el gancho. Asegure la rejilla de la pistola adjuntando la placa estabilizadora con gancho y lazo adjunto, en la pared trasera donde se encuentra la alfombra de la caja de seguridad. Las armas más largas pueden ser almacenadas en los bastidores para la pistola. Los bastidores de pistolas son removibles, simplemente tirando del cable hacia arriba a través de la parte posterior del resto del tambor. Tenga cuidado de no desalojar el resto del cañón.

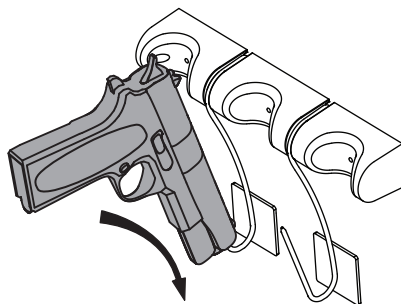

La imagen no refleja necesariamente el estilo del arma.

Las extensiones del bastidor de la pistola se pueden agregar al estante atornillando el orificio del gancho de extensión a través del gancho del estante de la pistola. Fije las placas estabilizadoras a la pared posterior de la alfombra de la caja de seguridad con el gancho y el bucle unidos.

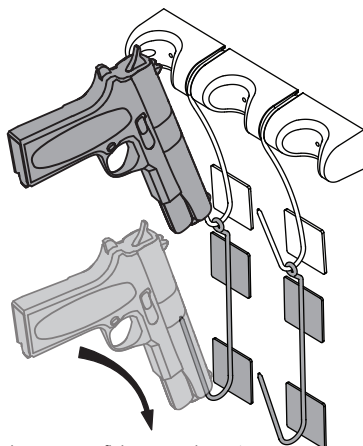

La imagen no refleja necesariamente el estilo del arma.



## Solicitud de Llave

**Este no es un Formato de Registro**

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Combinacion en el sitio web SEGURO de Stack-On - stackon.com bajo la opcion que dice Customer Service  
Al almacenar su Numero de Llave ofrecerá acceso instantáneo a esta importante información si alguna vez pierda sus llaves. Nadamas usted tendra acceso a esta información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

### Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.  
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On® Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

Número de Serie \_\_\_\_\_ Número de Llave (si aplica) \_\_\_\_\_

Dimensiones de la Unidad \_\_\_\_\_

Descripción de la Unidad \_\_\_\_\_

Nombre del Propietario \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Dirección (propietario) \_\_\_\_\_ No. Interior \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

No. Teléfono: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ No. Fax: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Correo Electrónico del Propietario: \_\_\_\_\_

Firma del Propietario \_\_\_\_\_ Firma del Notario \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento de  
la Comisión del Notario: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Sello del Notario

### SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No  
- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ No. Tarjeta: \_\_\_\_\_

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) \_\_\_\_\_



## **GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS** **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On® Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL60084  
[customerservice@stack-on.com](mailto:customerservice@stack-on.com)

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.